


Technický list

Sto-Anputzleiste Perfekt

Profil pro ostění s teleskopickým mechanismem

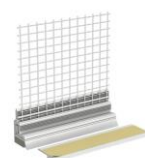

Charakteristika

Použití

- do exteriéru
- pro trvalé utěsnění napojovacích spár (rámy oken a dveří, vodící kolejničky žaluzií) u fasádních zateplovacích systémů
- vhodné pro okna ($< 10 \text{ m}^2$), která jsou zapuštěná do zdiva, lícují s ním nebo jsou předsazené
- tloušťka tepelně izolačního materiálu $\leq 300 \text{ mm}$
- nevhodné pro okna, která lícují s dokončenou fasádou nebo která z ní vystupují
- při použití v StoTherm Wood: v kompletní délce namontujte Sto-Fugendichtband Lento

Vlastnosti

- s flexibilním teleskopickým mechanismem zajišťujícím trojrozměrný pohyb
- samolepicí
- z plastu
- se zabudovanou armovací síťovinou (160 g/m^2)
- s viditelným ochranným přehybem v barvě profilu
- se samolepicím ochranným pruhem pro připevnění krycích fólií
- trvalé utěsnění napojovacích spár u kombinovaných tepelně izolačních systémů
- přesné napojení na sousední konstrukční prvky

Formát

- délka: 155 cm, 260 cm
- šířka: 10 mm

Zvláštnosti/upozornění

- třída A podle věstníku VDPM „Vytváření detailů s použitím profilů a pásek pro utěsnění spár u vnější omítky a kontaktního zateplovacího systému“ (platí pro: výrobek 01804-011, 01804-012)
- při použití v StoTherm Wood: v kompletní délce namontujte Sto-Fugendichtband Lento

Podklad

Požadavky

Podklad musí být stabilní, rovný, suchý a zbavený látek, které narušují přilnavost (např. mastnota, nečistoty).

Příprava

1. Okenní nebo dveřní rám vyčistěte vhodným čisticím prostředkem. Pro výběr čisticího prostředku kontaktujte výrobce oken nebo dveří.

Technický list

Sto-Anputzleiste Perfekt

2. Proved'te zkoušku lepení:

Za tímto účelem nalepte StoProfile Test A a přitlačte. Po minimálně 10 min. čekání trhavě odstraňte, resp. odloupněte.

Zkouška lepení je úspěšná, pokud jsou splněna následující kritéria:

- Lepicí plocha je průběžná a nevykazuje žádná přerušení.
- Lepicí plocha zabírá ≥ 80 % kontaktní plochy.
- K odtržení dojde v pěnové pásce a nikoliv na lepicí ploše.

3. Drážky v rozích okenního nebo dveřního rámu uzavřete pomocí Sto-Fugenkitt WF nebo StoSeal F 100, aby vznikla rovinná plocha.

Zpracování

Teplota při zpracování

teplota podkladu a vzduchu:
minimální teplota: +5 °C
maximální teplota: +40 °C

Spotřeba

Způsob použití

Cca. spotřeba

podle objektu

1,0

m/m

Uvedené hodnoty spotřeby slouží pouze jako orientační. Přesné hodnoty spotřeby včetně odpadu je případně nutné zjistit přímo na objektu.

Nanášení

upozornění:

- Nejprve upevněte profil. Poté upevněte sousedící tepelně izolační desky.
- Úzký profil lze nasadit i před tepelnou izolaci až po jejím přilepení. v tomto případě: Bezprostředně po připevnění profilu uložte do podkladní omítky.
- Teleskopický spodní a teleskopický horní díl musí při montáži zůstat zasunuté do sebe. Pokud se roztáhnout od sebe, nemůže profil vyrovnávat pohyby. Proto pruh síťoviny při provádění výztuže nevystavujte namáhání v tahu.

upevnění profilu:

1. Upevněte profil ochrannou lamelou směrem ven a tak, aby lícoval, a pevně jej přitlačte k podkladu.
2. Vyřízněte tepelně izolační desky a přirazte je k profilu tak, aby lícovaly a nevznikla dutina.
3. Integrovaný pruh síťoviny a armovací síťovinu rohového profilu z armovací síťoviny zapracujte s přesahem nejméně 10 cm do armovací hmoty příslušného systému.

pokud se profily musí srážet, je třeba dbát následujících zásad:

1. V místech kontaktu vzájemně spojte sousední profily přesunutím, tzn. teleskopické rameno jednoho profilu zasuňte nejméně 25 mm do teleskopické vodící části druhého profilu.
2. V místě styku nechte integrovaný pruh síťoviny přecházet o 10 cm. Použijte k tomu jednostranný přesah síťoviny.

Technický list

Sto-Anputzleiste Perfekt

vertikální upevnění profilu:

1. Dole použijte profil v originální délce.
2. Přířez použijte nahoře. Okenní překlad chrání styk profilů lépe před prudkým deštěm.

upevnění profilu v oblasti překladu:

1. Upevněte vodorovný profil mezi vertikálními profily.

přesah tkaniny:

- Při výztuži vnitřních rohů se používá jednostranný přesah.

1. při použití přířeznutých profilů: Vyřízněte profil a vytvořte tak přesah tkaniny o 10 cm.

upozornění k armování a konečné povrchové úpravě:

- Armování, resp. konečná povrchová úprava nesmí přesahovat ukončovací hranu ochranného pruhu. Jinak není možné čisté oddělení.
- Ochranný pruh odstraňte až po zaschnutí konečné povrchové úpravy.

Upozornění, doporučení, speciality a zvláštnosti

doporučení: Aby se zlepšila přilnavost samolepicí těsnicí pásky, ošetřete okenní rám předem tužkou se základním nátěrem, např. 3ks Primerstift.

Tkanina omítkové lišty nesmí být vystavena silnému větru nebo bouři. Vyztužení fasády proveďte brzy po montáži omítkových lišt. pokud není možné brzké vyztužení: Připevněte síťovinu pomocí plastových hřebíků, dokud nebude provedeno vyztužení.

Aby byla zajištěna bezchybná funkce profilu, musí se okna a dveře upevňovat v souladu s nejnovějšími stavebními technikami tak, aby byly vyloučeny nepřijatelné pohyby. Dodržte příslušné směrnice.

Při vytváření napojení kontaktních zateplovacích systémů na dřevohliníková okna nebo plastohliníková okna nesmí být odvodnění hliníkového obkladu vedeno do izolačního systému.

Styky hliníkových profilů nejsou odolné vůči silnému dešti. Proto používejte okna s úzkými hliníkovými obklady. Na tyto obklady se pak na dřevěný okenní rám nebo plastový okenní rám připevní omítkové lišty.

doporučení:

Použijte speciální lišty na omítku, např. Sto-Anputzleiste Alu-flex.

Montáží profilu se vytvoří úzká spára mezi konstrukčním prvkem (např. oknem) a povrchem omítky, šířka této spáry se může měnit v důsledku pohybů konstrukčního dílu.

Profil má viditelný bílý ochranný přehyb, který může v kombinaci s tmavými okny, popř. s tmavým ostěním vytvářet nežádoucí kontrasty. Přetření ochranného přehybu nedoporučujeme.

Technický list

Sto-Anputzleiste Perfekt

Na 2 m montážní délky profilu by se nemělo vytvářet více než jedno místo styku.

Je třeba zajistit těsnost v rozích - tam, kde se stýkají okenní rám, lišta na omítku a ostění. Dutiny uzavřete pomocí StoColl Fix nebo StoSeal F 100.

Dodání

Odstín bílá, anthracit

Skladování

Podmínky pro skladování Skladujte v suchu a na rovném podkladu.

Posouzení / certifikáty

Verification 20-002863-PR02 Test report No. NW-E03-020310	Sto-Anputzleiste Perfekt – prodyšnost a odolnost vůči silnému dešti Zkouška srážkové těsnosti a vzduchotěsnosti
--	--

Verification 20-002905-PR04 Test report No. NW 01-K17-09	Sto-Anputzleiste Perfekt – vyrovnávání pohybů Zkouška schopnosti vyrovnávání pohybů
---	--

Označení

Skupina výrobků Příslušenství pro VKZS


Zvláštní upozornění

Informace, resp. údaje v tomto technickém listu slouží naplnění obvyklého účelu, resp. k zajištění běžné použitelnosti a jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Nezabývají však uživatele odpovědnosti za vlastní kontrolu vhodnosti a použití. Aplikace, které v tomto technickém listu nejsou výslovně uvedeny, jsou přípustné teprve po konzultaci. Bez schválení je provádíte na vlastní riziko. To platí zejména pro kombinování s jinými výrobky.

Vydáním tohoto nového technického listu pozbývají platnost všechny dosavadní technické listy. Aktuální znění je k dispozici na internetu.

Technický list


Sto-Anputzleiste Perfekt

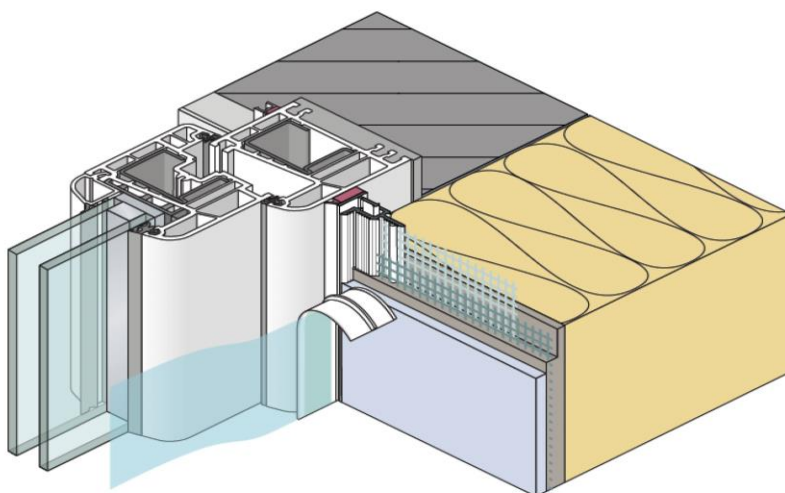

obrázek 1: příklad montáže

Technický list


Sto-Anputzleiste Perfekt

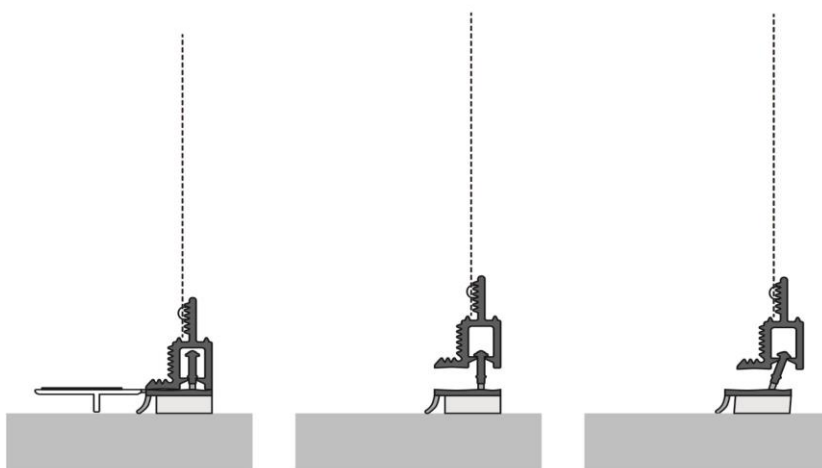

obrázek 2: vyrovnávání pohybů

Technický list

Sto-Anputzleiste Perfekt

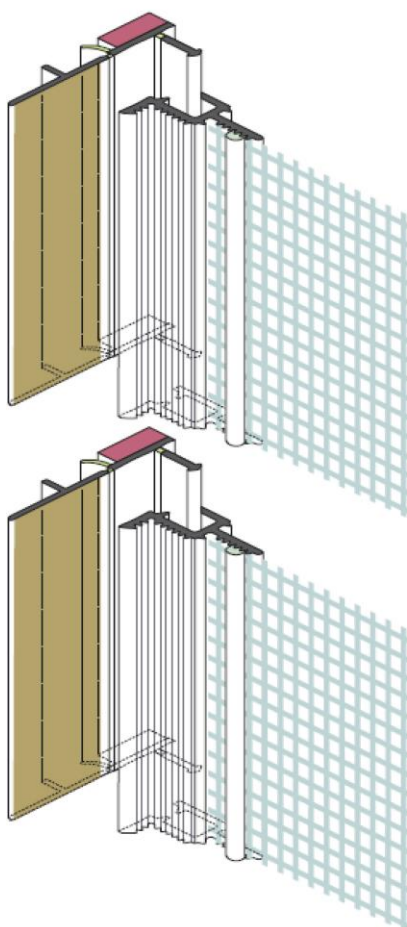

obrázek 3: vytvoření styku

Sto s.r.o
Čestlice 271
CZ - 25170 Dobřejovice
Telefonní: 2-25 99 63 11
Fax: 2-25 99 63 88
info.cz@sto.com
www.sto.cz